



Guía de InicioRápido



TH1812, TH1814


www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nuevo Reproductor RCA.


Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.


Para comenzar

1. Instale la batería en el reproductor:
 - Aplique la presión del dedo para deslizar la cubierta del compartimiento de la batería en la dirección de la flecha, luego retire la cubierta.
 - Inserte la batería AAA suministrada, siguiendo las marcas de polaridad en el compartimiento de la batería.
 - Reinstalar la cubierta.
2. Gire el conector USB fuera del cuerpo del reproductor y conecte el reproductor a su PC como se muestra.
3. El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ está almacenado en el reproductor. Vaya a **My Computer** (usuarios XP) / Vaya a **Computer** (usuarios Vista y 7) en el menú Inicio, encuentre y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego haga doble clic en el archivo **rcaeasrip_setup.exe** para lanzar el instalador.
4. Transfiera archivos de audio a su reproductor usando cualquiera de los dos métodos siguientes:
 - a) **RCA easyRip:** ayuda a extraer CDs, crear listas de reproducción, a cargar contenido y administrar su librería con un diseño modular e intuitivo. Haga clic en el icono easyRip () en el escritorio de su PC para lanzar el software.
 - Para detalles en el uso de RCA easyRip, haga clic en el icono **Help** () en el acoplador de módulo.

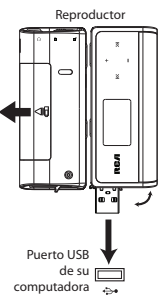

v1.0 (1.0.1.0) (EN/E)

- b) **Explorador de Windows:** simplemente arrastre y suelte los archivos de medios en la letra de la unidad asociada con el reproductor.
 - Su reproductor RCA también es compatible con la mayoría del software de gestión de música para PC.
5. Desconecte el reproductor de su PC haciendo clic en el icono **Safely Remove Hardware** () en la bandeja del sistema (ubicada en la esquina inferior derecha de su pantalla) y seleccionando el reproductor de la lista de dispositivos, luego desconecte el reproductor de la PC. the player from the list of devices, then unplug the player from the PC.

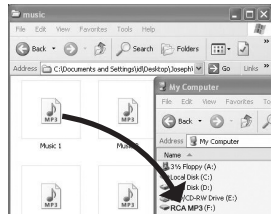

Aprenda más del reproductor

- **Para ver el manual del usuario directamente del reproductor:**

Paso 1: haga clic en **Start**.

Paso 2: Haga clic en **My Computer** (usuario XP) / Haga clic en **Computer** (usuarios Vista y 7).

Paso 3: Encuentre y abra la letra asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego abra la carpeta Manuales de Usuario.

Paso 4: Desde la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido para obtener más información sobre las características del reproductor, la información sobre seguridad y garantía, así como respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).

- **Mantenga el productor lejos de la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daño o mal funcionamiento.**


¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.





Visite www.rcaaudiovideo.com para obtener la más reciente versión de firmware, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y preguntas frecuentes.

* el software más reciente puede descargarse desde www.rcaaudiovideo.com.

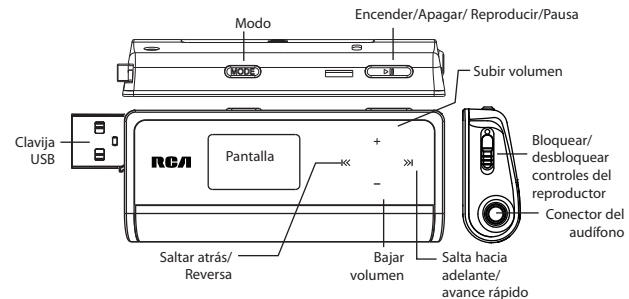
Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation Estados Unidos y otros países.

Controles generales





Encender el reproductor/apagar	Presione y mantenga presionado el () de Encendido.
Reproducir un archivo de audio	Presione 
Pausar la reproducción	Presione  durante la reproducción, presione otra vez para reanudar
Ajustar el volumen	Presione + ó - durante la reproducción
Saltar al siguiente archivo	Presione 

Salta al archivo anterior

Presione  dentro de los 4 primeros segundos del archivo de audio actual

Salta al artista/lista de reproducción siguiente o anterior

Presione y mantenga presionado  or  durante la reproducción (después de saltar todos los Artistas, las Listas de reproducción serán saltadas).

Bloquea las teclas

Mueva el Deslizador de Bloqueo hacia el icono de Bloqueo (hacia el receptáculo del audífono). Para desbloquear, mueva el Deslizador de Bloqueo hacia el icono de desbloqueo (lejos del receptáculo del audífono).

Reinicia el reproductor

Retire y reemplace la batería.

Enregistra el producto

Gracias por comprar un producto RCA. Nos enorgullece la calidad y fiabilidad de todos nuestros productos electrónicos, pero si alguna vez necesita servicios técnicos o si tiene alguna pregunta, nuestro personal de atención al cliente está a su disposición para ayudarle. Comuníquese con nosotros en www.rcaaudiovideo.com

REGISTRO DE COMPRA: El registro en línea nos permitirá comunicarnos con usted en el caso de tener que enviarle algún aviso de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad del Consumidor.

Registre el producto en línea en:
WWW.RCAAUDIOVIDEO.COM

Haga clic en **Registro del producto y responda al cuestionario**